

## Configuration des modems Huawei E5172 et B310 sur l'Antenne Externe

Voici comment configurer les modems Huawei E5172 (noir) et B310 (blanc) sur l'antenne externe

### Huawei E5172 :

Se connecter au modem :


IP **192.168.1.1**

Login **admin / admin**

Onglet « **System** » puis « **Antenna Settings** » à gauche

Dans le champ « **Antenna** » on choisit « **External** »

On clique sur « **Submit** » pour appliquer le changement puis on redémarre le modem

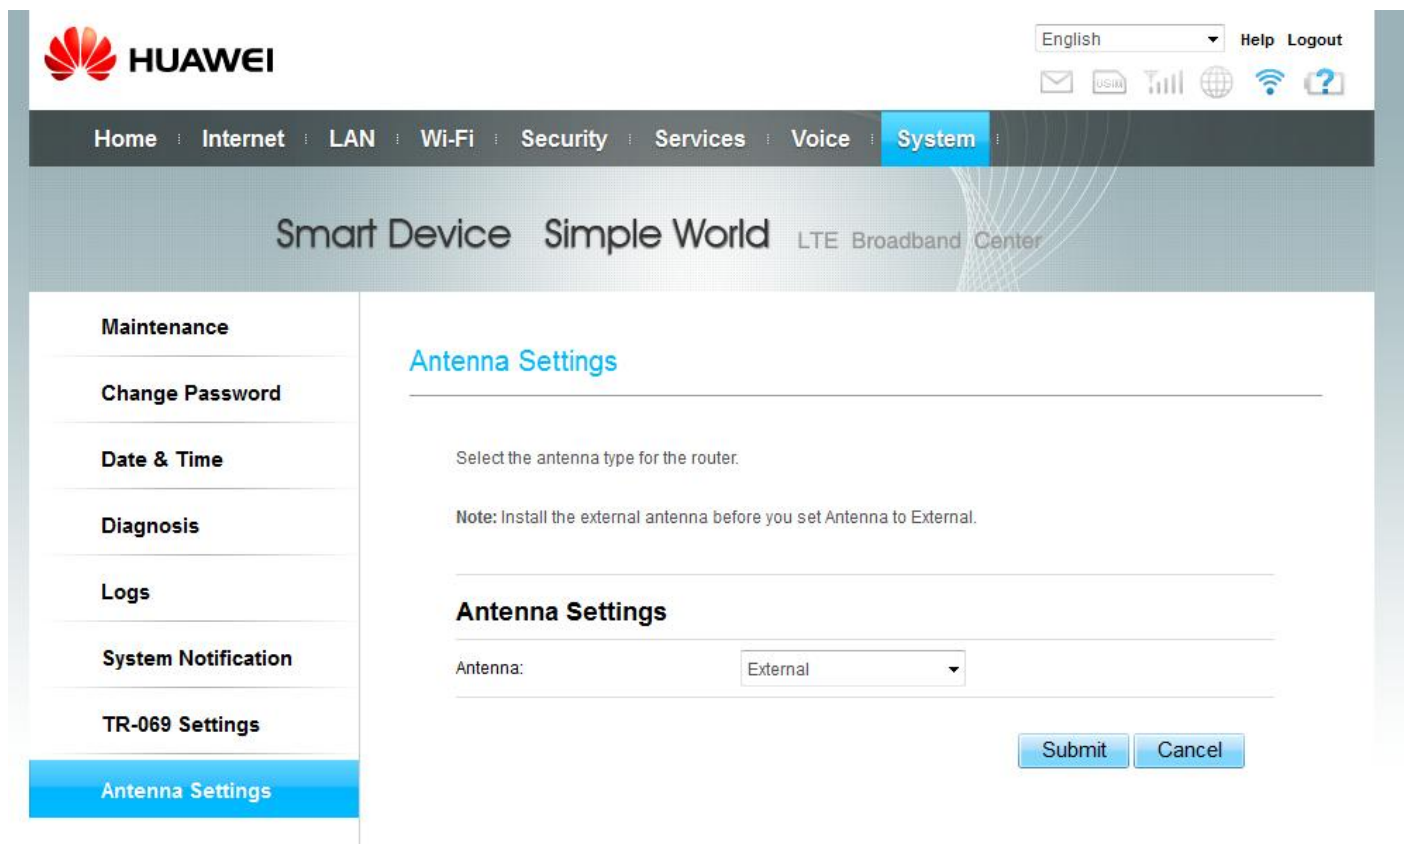

The screenshot shows the Huawei E5172 web interface. At the top left is the Huawei logo. The top right has a language dropdown set to 'English', and links for 'Help' and 'Logout'. Below this is a navigation bar with tabs: Home, Internet, LAN, Wi-Fi, Security, Services, Voice, and System (which is highlighted). The main header reads 'Smart Device Simple World' and 'LTE Broadband Center'. On the left is a sidebar menu with items: Maintenance, Change Password, Date & Time, Diagnosis, Logs, System Notification, TR-069 Settings, and Antenna Settings (which is highlighted in blue). The main content area is titled 'Antenna Settings' and contains the text 'Select the antenna type for the router.' and a note: 'Note: Install the external antenna before you set Antenna to External.' Below this is a form with the label 'Antenna Settings' and a dropdown menu for 'Antenna:' currently set to 'External'. At the bottom right of the form are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

### Huawei B310 :

Se connecter au modem :

IP **192.168.8.1**

Login **admin / admin**

Onglet « **Settings** » puis « **System** » -> « **Antenna Settings** »

Dans le champ « **Antenna** » on choisit « **External antennas 1** » si l'on a qu'une seule antenne (**attention à ne pas se tromper de connecteur**) ou on choisit « **External antenna 1&2** » si l'on possède 2 antennes.

On clique sur « **Apply** » pour appliquer le changement puis on redémarre le modem

- Quick Setup
- Dial-up
- Ethernet
- WLAN
- Security
- System
  - Device Information
  - Modify Password
  - Diagnosis
  - Restore Defaults
  - Reboot
  - Date & Time
  - Antenna Settings

## Antenna Settings


You can select an antenna type for your router.

Install the external antennas based on the antenna type settings you configured.

Antenna:

Antenna 1: Built-in

Antenna 2: Built-in

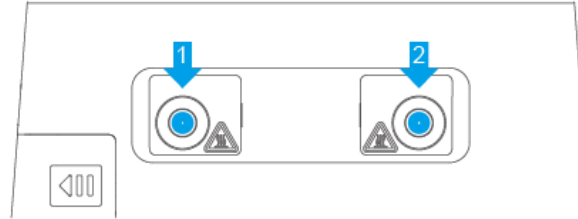

Apply